

"Relojes Centenario"

S.A. de C.V.



# MECATRON Bn

INSTRUCTIVO



Este manual es publicado por *Relojes Centenario S.A. de C.A.*

Lo felicitamos por haber adquirido un **MECATRON Bn** marca *Centenario*, el cual a partir de su instalación formará parte del espacio y el ambiente en donde quedará instalado.

Con la finalidad de que su **MECATRON Bn** funcione correctamente, le sugerimos que lea cuidadosamente las indicaciones.

*Relojes Centenario S.A. de C.A.* se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a este manual debido a errores tipográficos, impresiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos en cualquier momento y sin previo aviso.

Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de este manual.

**\*\* C O N T E N I D O \*\***

<b>A)</b>	<b><i>Comprobación del Contenido del Paquete.</i></b>	<b>2</b>
<b>B)</b>	<b><i>Conozca su <b>MECATRON Bn</b>.</i></b>	<b>3</b>
	<i>a. Funciones.</i>	<i>3</i>
	<i>b. Encendido /Apagado.</i>	<i>4</i>
	<i>c. Puesta a Tiempo.</i>	<i>6</i>
<b>C)</b>	<b><i>Datos para un uso seguro y eficaz.</i></b>	<b>7</b>
<b>D)</b>	<b><i>Posibles Errores y Soluciones</i></b>	<b>8</b>

**A) COMPROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL PAQUETE**

·Cable Luz

·Mecatron (Gabinete)

Amplificador

4 Altavoces

Chasis con Sistema de Cuartos



**C) CONOZCA SU MECATRON Bn**

**1) Funciones**



**Visualizador LCD.**- Indicador de Hora y Fecha.

**Cerradura.**- Cerradura de seguridad de su **MECATRON Bn**

**Luz ENCENDIDO.**- Luz indicadora de que está encendido su **MECATRON Bn**

**Luz APAGADO.**- Luz indicadora de que está apagado su **MECATRON Bn**

**Palanca ENCENDIDO.**- Palanca ENCENDIDO / APAGADO

**Sincronización de Carátulas.**- Botón para sincronizar carátulas con reloj maestro de su **MECATRON Bn**

## 2) Encendido / Apagado

### ENCENDER SU **MECATRON Bn**

Para encender su **MECATRON Bn** Gire la Palanca (A) hacia el Lado derecho hasta la posición de Encendido.



Verifique que esté Encendido el PILOTO Verde.

## APAGAR SU MECATRON Bn

Para apagar su **MECATRON Bn** Gire la Palanca (A) hacia el Lado izquierdo hasta la posición de Apagado.



Verifique que esté Encendido el PILOTO Rojo.

### 3) Puesta a Tiempo

1) Verificar que su **MECATRON Bn** esté encendido

NOTA IMPORTANTE: Para poder sincronizar las carátulas, deberá prender y apagar su **MECATRON Bn** conforme a los siguientes pasos.



1) Piloto Verde encendido



2) Piloto Rojo encendido



3) Piloto Verde y Rojo apagados



4) Piloto Verde y Rojo encendidos



Sincronización de Carátulas

5) Piloto Verde encendido

2) Pulse el Botón para Sincronización de Carátulas (B) en ese momento se empezarán a sincronizar las carátulas a la hora próxima siguiente que marca el LCD


**D) DATOS PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ**

- Lea perfectamente este manual antes de usar su **MECATRON Bn**
- Manipule su producto con cuidado
- No exponga el producto a líquidos o a la humedad
- No exponga el producto a Temperaturas extremas
- No exponga su producto a llamas o cigarrillos encendidos
- No deje caer ni intente doblar el producto.
- No pinte el producto
- Recuerde que su **MECATRON Bn** esta programado para cambiar automáticamente la hora en horario de verano/invierno

No intente desarmar el producto. Solo personal autorizado por Relojes Centenario S.A. de C.H. puede realizar servicios de mantenimiento.

**Todos los Derechos Reservados Relojes Centenario S.A. de C.H. 2005**

## D) POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

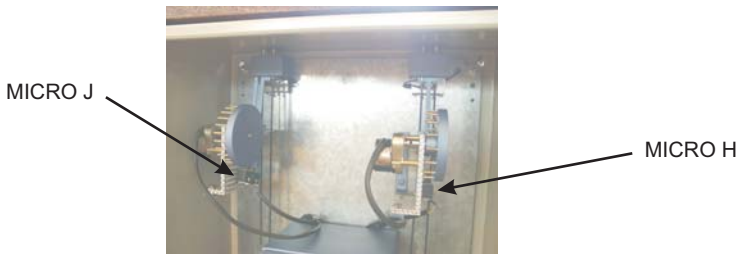

ERROR - Toca mal el # de Campanadas en las Horas

SOLUCION - Dirigirse al Micro H, y ajustar la palanca del mismo micro doblandola con los dedos hacia arriba.

ERROR - Toca mal el # de Campanadas en los Cuartos

SOLUCION - Dirigirse al Micro J, y ajustar la palanca del mismo micro doblandola con los dedos hacia arriba.

ERROR - No Enciende el Mecatrón

SOLUCION - Verificar si esta conectado, Verificar que este encendido, Verificar que no este dañado el Cable de Corriente.

ERROR - No Reproduce Sonido

SOLUCION - 1) Verificar que estén conectados los cables que salen del Mecatrón y van hacia el Amplificador, 2) Verificar que este en posición de ON el Amplificador, 3) Giran las ruedas de cuartos y horas? Si la respuesta es No, analizar los siguientes puntos.

ERROR - No Gira la Rueda de Horas


SOLUCION - 1) Está encendido el Mecatrón? 2) Reemplazar motor.

ERROR - No Gira la Rueda de Cuartos

SOLUCION - 1) Está encendido el Mecatrón? 2) Reemplazar motor.

ERROR - La Hora de las Carátulas no coincide con la del Mecatrón.

SOLUCION - 1) Sincronizar carátulas Pag. 6.

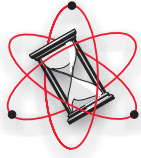

**"Relojes Centenario"**

**S.A. de C.V.**

**[www.centenario.com.mx](http://www.centenario.com.mx)**

Relojes Centenario S.A. De C.V.  
Nigromante No. 3 Col. Centro. 73310  
+52 (797) 975.00.50 +52 (797) 975.00.60  
Zacatlán, Puebla, MEXICO