


"Relojes Centenario"
S.A. de C.H.

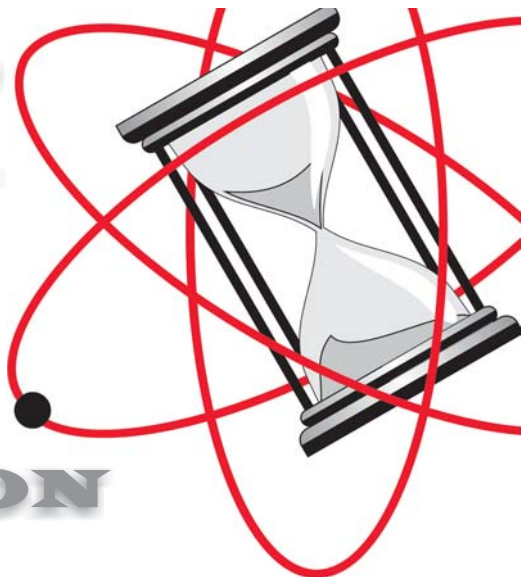

MECATRON
Wn

INSTRUCTIVO



Este manual es publicado por *Relojes Centenario S.A. de C.A.*

Lo felicitamos por haber adquirido un **MECATRON Wn** marca *Centenario*, el cual a partir de su instalación formará parte del espacio y el ambiente en donde quedará instalado.

Con la finalidad de que su **MECATRON Wn** funcione correctamente, le sugerimos que lea cuidadosamente las indicaciones.

Relojes Centenario S.A. de C.A. se reserva el derecho a realizar las mejoras y cambios necesarios a este manual debido a errores tipográficos, impresiones de información actual o mejoramiento de programas y/o equipos en cualquier momento y sin previo aviso.

Sin embargo, dichos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de este manual.

**** C O N T E N I D O ****

A)	<i>Comprobación del Contenido del Paquete.</i>	2
B)	<i>Conozca su MECATRON Wn.</i>	3
	<i>a. Funciones.</i>	3
	<i>b. Encendido /Apagado.</i>	4
	<i>c. Puesta a Tiempo.</i>	6
C)	<i>Datos para un uso seguro y eficaz.</i>	7
D)	<i>Posibles Errores y Soluciones</i>	8

A) COMPROBACIÓN DEL CONTENIDO DEL PAQUETE

·Cable Luz

·Mecatron (Gabinete)

Amplificador

4 Altavoces

Chasis con Sistema de Cuartos



C) CONOZCA SU **MECATRON Wn**

1) Funciones



Visualizador LCD.- Indicador de Hora y Fecha.

Cerradura.- Cerradura de seguridad de su **MECATRON Wn**

Luz ENCENDIDO.- Luz indicadora de que está encendido su **MECATRON Wn**

Luz APAGADO.- Luz indicadora de que está apagado su **MECATRON Wn**

Palanca ENCENDIDO.- Palanca ENCENDIDO / APAGADO

Sincronización de Carátulas.- Botón para sincronizar carátulas con reloj maestro de su **MECATRON Wn**

2) Encendido / Apagado

ENCENDER SU **MECATRON Wn**

Para encender su **MECATRON Wn** Gire la Palanca (A) hacia el Lado derecho hasta la posición de Encendido.



Verifique que esté Encendido el PILOTO Verde.

APAGAR SU MECATRON Wn

Para apagar su **MECATRON Wn** Gire la Palanca (A) hacia el Lado izquierdo hasta la posición de Apagado.



Verifique que esté Encendido el PILOTO Rojo.

3) Puesta a Tiempo

- 1) Verificar que su **MECATRON Wn** esté encendido

NOTA IMPORTANTE: Para poder sincronizar las carátulas, deberá prender y apagar su **MECATRON Wn** conforme a los siguientes pasos.



1) Piloto Verde encendido



2) Piloto Rojo encendido



3) Piloto Verde y Rojo apagados



4) Piloto Verde y Rojo encendidos



5) Piloto Verde encendido

2) Pulse el Botón para Sincronización de Carátulas (B) en ese momento se empezarán a sincronizar las carátulas a la hora próxima siguiente que marca el LCD. También se sincronizará la Sonería Westminster.


D) DATOS PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ

- Lea perfectamente este manual antes de usar su **MECATRON Wn**
- Manipule su producto con cuidado
- No exponga el producto a líquidos o a la humedad
- No exponga el producto a Temperaturas extremas
- No exponga su producto a llamas o cigarrillos encendidos
- No deje caer ni intente doblar el producto.
- No pinte el producto
- Recuerde que su **MECATRON Wn** esta programado para cambiar automáticamente la hora en horario de verano/invierno

No intente desarmar el producto. Solo personal autorizado por Relojes Centenario S.A. de C.H. puede realizar servicios de mantenimiento.

Todos los Derechos Reservados Relojes Centenario S.A. de C.H. 2005

D) POSIBLES ERRORES Y SOLUCIONES

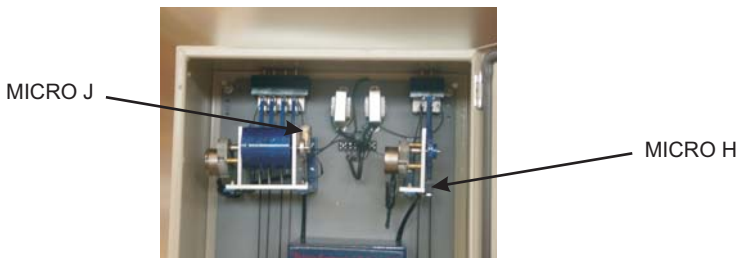

ERROR - Toca mal el # de Campanadas en las Horas

SOLUCION - Dirigirse al Micro H, y ajustar la palanca del mismo micro doblandola con los dedos hacia arriba.

ERROR - Toca mal el # de Campanadas en los Cuartos

SOLUCION - Dirigirse al Micro J, y ajustar la palanca del mismo micro doblandola con los dedos hacia arriba.

ERROR - No Enciende el Mecatrón

SOLUCION - Verificar si esta conectado, Verificar que este encendido, Verificar que no este dañado el Cable de Corriente.

ERROR - No Reproduce Sonido

SOLUCION - 1) Verificar que estén conectados los cables que salen del Mecatrón y van hacia el Amplificador, 2) Verificar que este en posición de ON el Amplificador, 3) Giran las ruedas de cuartos y horas? Si la respuesta es No, analizar los siguientes puntos.

ERROR - No Gira la Rueda de Horas


SOLUCION - 1) Está encendido el Mecatrón? 2) Reemplazar motor.

ERROR - No Gira la Rueda de Cuartos

SOLUCION - 1) Está encendido el Mecatrón? 2) Reemplazar motor.

ERROR - La Hora de las Carátulas no coincide con la del Mecatrón.

SOLUCION - 1) Sincronizar carátulas Pag. 6.

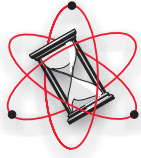

"Relojes Centenario"

S.A. de C.V.

www.centenario.com.mx

Relojes Centenario S.A. De C.V.
Nigromante No. 3 Col. Centro. 73310
+52 (797) 975.00.50 +52 (797) 975.00.60
Zacatlán, Puebla, MEXICO